

GEMINI CNTRL-7

CONFIGURATION VIRTUAL DJ

Assurez vous d'être en possession de tous les éléments suivants:



- CNTRL-7
- Logiciel Virtual DJ installé sur votre ordinateur
- Câble USB
- Câbles audio RCA ou XLR
- Enceintes de monitoring

CONNECTING/CONFIGURING

1. Veuillez connecter le cordon USB au port USB situé en face arrière du CNTRL-7. Relier l'autre extrémité à l'un des ports USB de votre ordinateur.
2. Démarrez le logiciel Virtual DJ.
3. En haut à droite de l'écran du logiciel Virtual DJ, veuillez cliquer sur le menu CONFIGURATION.
4. Effectuez la CONFIGURATION de façon suivante, cliquez sur APPLIQUER & OK lorsque vous avez terminé.

- Entrées (Inputs) -> AUCUNE (NONE)
- Sorties - > CASQUE
(Sortie Principale (Master): Canal Gauche (Left Channel) / Casque (Headphones): Canal Droit / (Right Channel))
- Carte Son (Sound Card) -> 2 CARDS
(1ère Sélection / 1st Selection - DOMAINE AUDIO USB / USB AUDIO MAIN)
(2ème Sélection / 2nd Selection - DOMAINE AUDIO TELEPHONE / USB AUDIO PHONE)

5. Veuillez utiliser la molette PARCOURIR (BROWSE) située au centre du CNTRL-7 afin de localiser les morceaux/titres présents dans l'explorateur de fichiers de Virtual DJ. Puis utilisez les touches LOAD A & LOAD B afin de charger les morceaux sur les deux lecteurs.
6. Utilisez les potentiomètres rotatifs SORTIE PRINCIPALE (MASTER), RETOUR (BOOTH) & CASQUE (HEADPHONE) afin de régler les différents volumes durant votre mix.
7. Toutes les autres fonctions du CNTRL-7 sont présentes sur l'écran du logiciel Virtual DJ & vous les verrez bouger à l'écran dès lors que vous manipulez l'une d'entre elles.

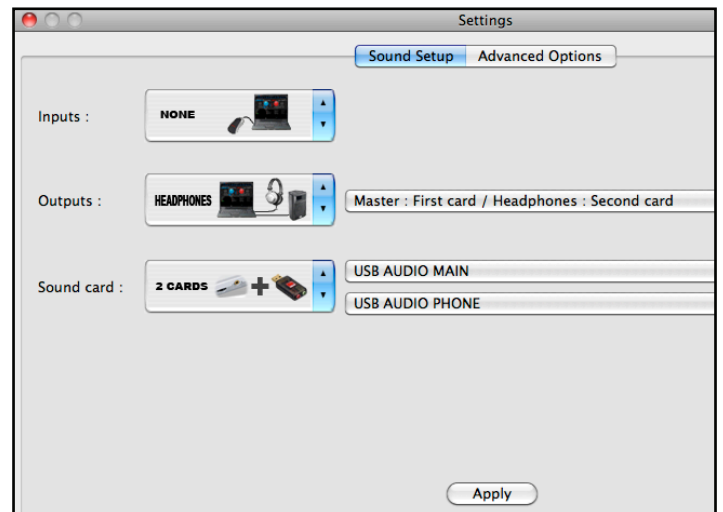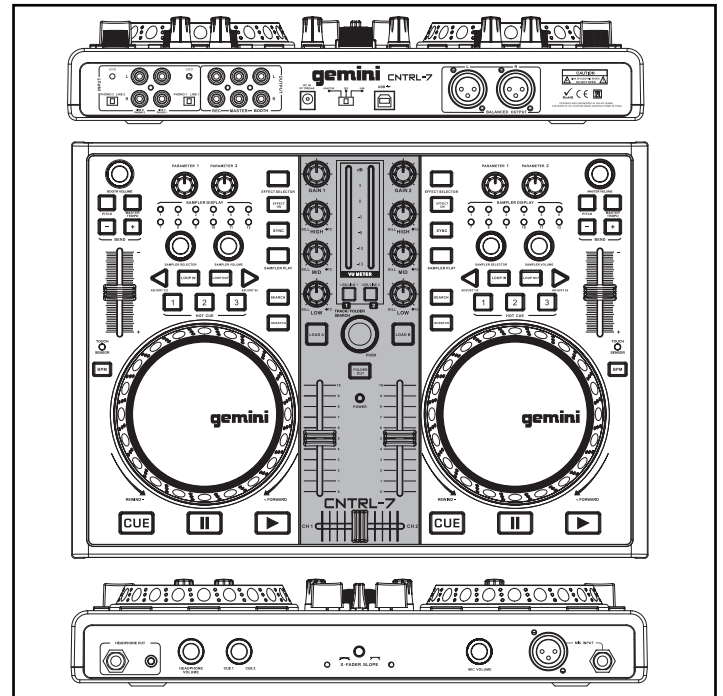

Amusez vous bien avec le CNTRL-7!



QUICKSTART GUIDE

WWW.GEMINISOUND.COM

